

Fig.A

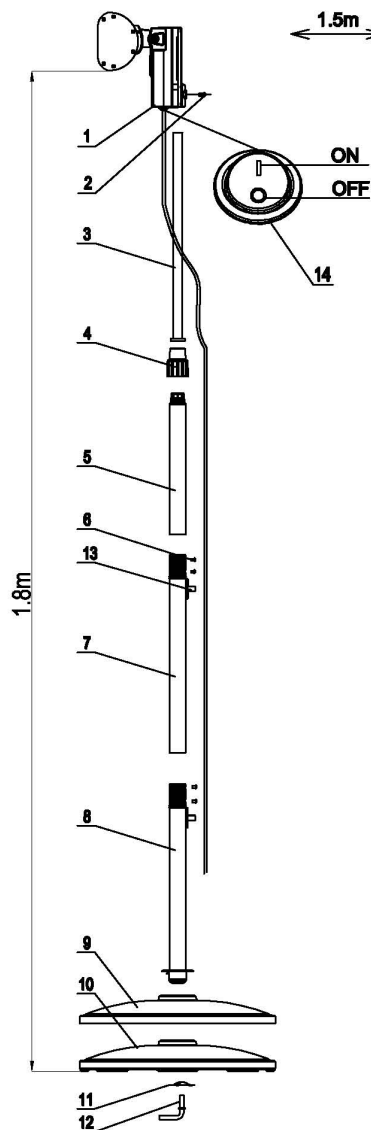


Fig.B


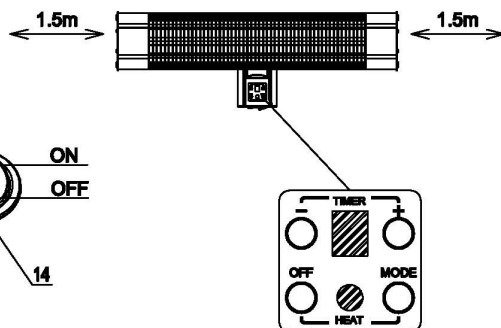


Fig.C

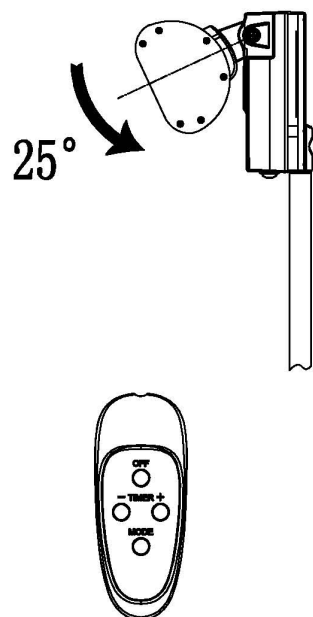

Lista componente

Nr.	Nume component		
1	Cutie control	9	Capac baza
2	Surub	10	Baza
3	Cilindru drept	11	Saiba
4	Brida fixare exterioara	12	Surub cu carlig tip L
5	Cilindru superior	13	Brida cablu
6	Surub	14	Buton pornire/oprire
7	Cilindru mijloc	15	Telecomanda
8	Cilindru inferior		

Manual instructiuni

SH18NMSR

Precautii:

- Copiii cu varste intre 3 si 8 ani vor opri/porni aparatul numai daca acesta a fost corect pozitionat sau instalat in pozitia normala de functionare si daca beneficiaza de supraveghere sau instruire in ceea ce priveste utilizarea in siguranta a aparatului si daca inteleg potentialele pericole. Copiii cu varste intre 3 si 8 ani nu vor conecta aparatul la priza, nu il vor regla si nu vor curata sau efectua mentenanta aparatului
ATENTIE- Anumite parti ale acestui produs pot atinge temperaturi ridicate si pot cauza arsuri. Atentie sporita va fi acordata in prezenta copiilor si a adultilor vulnerabili.
- Incalzitorul nu trebuie sa fie pozitionat in imediata vecinatate a prizei (sub priza)
- Nu utilizati acest incalzitor cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt dispozitiv care ar putea porni incalzitorul in mod automat, avand in vedere pericolul de foc existent in eventualitatea acoperirii sau a pozitionarii incorecte.
- Nu folositi acest incalzitor in langa cada de baie, dus sau piscina
- Nu pozitionati aceasta unitate langa perdea si/sau alte obiecte inflamabile. In caz contrar, va exista pericol de foc
- Nu acoperiti unitatea in timpul functionarii sau imediat dupa ce a fost oprit.
- Nu infasurati cablul de alimentare in jurul unitatii
- Nu utilizati acest aparat in locuri caustice sau unde exista aer volatil de ex. praf, abur, gaz etc

9. Nu utilizati acest aparat pentru a usca tesaturi sau prosoape
10. Nu utilizati acest aparat pe post de incalzitor pentru sauna
11. Nu utilizati acest aparat ca incalzitor de camera pentru stocare caldura.
12. Nu utilizati acest aparat pentru inmultirea si cresterea animalelor
13. Nu utilizati acest aparat in sistemul de incalzire al centrului de aer cald
14. Nu introduceti aparatul in apa pentru curatare
15. Unitatea trebuie sa fie pozitionata la o distanta de cel putin 150 cm fata de perete
16. Aparatul trebuie sa pozitionat in conditii de siguranta pe o suprafata orizontala plata
17. Aparatul ajunge la temperature inalte in timpul functionarii. Temperatura se va pastra pentru un timp dupa inchidere. Atingerea in timpul acestei perioade va prezenta un potential pericol.
18. Aparatul trebuie utilizat cu grija, evitand riscurile vibratiilor sau lovirilor.
19. Aparatul trebuie sa fie pozitionat in siguranta in timpul folosirii.
20. In eventualitatea avariilor, aparatul trebuie sa fie reparat de o echipa specializata
21. In eventualitatea deteriorarii cablului de alimentare, el trebuie sa fie inlocuit de producator, de agentul autorizat sau de profesionisti calificati pentru a preveni potentialele pericole
22. In timpul asamblarii pastrati distanta fata de orice suprafata sau material inflamabil
23. Acest aparat va fi folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduce, sau de catre persoane fara experienta sau cunostinte de utilizare numai sub supraveghere sau cu ajutorul instructiunilor de utilizare ale aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta acestora
24. Aparatul este dedicat exclusiv utilizarii in exterior. Nu este permisa utilizarea in santier, sera, hambar sau grajd unde poate exista praf inflamabil
25. Partea superioara a unitatii ajunge la temperaturi inalte in timpul functionarii. Scoateti din priza aparatul si asteptati pana ce temperatura coboara pentru curatare
26. Aparatul trebuie sa fie conectat la o priza vizibila si accesibila.

ATENTIE:

Acest incalzitor nu este echipat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu utilizati acest incalzitor in incaperi de dimensiuni mici atunci cand sunt ocupate pe persoane aflate in imposibilitatea de a parasii spatiul, cu exceptia supravegherii constante.

Pregatire:

1. Pregatiti o surubelnita in cruce
2. Cititi acest manual de instructiuni cu atentie inainte de instalare si utilizare. Pastrati acest manual de instructiuni intr-un loc sigur in eventualitatea utilizarii ulterioare

Instalare:

1. Dupa cum este ilustrat in Fig. A, treceti cilindrul inferior (#9) prin orificiul bazei (#10) si al capacului de baza (#14) asigurandu-va ca marginea cu placa sudata a cilindrului inferior este pozitionata in jos si ca cepul este pozitionat in orificiul bazei. Fixati cilindrul inferior pe suprafata bazei cu ajutorul saibei (#11) si al surubului cu carlig tip L (#12)
2. Dupa cum este ilustrat in Fig. A, instalati cilindrul de mijloc (#8) in partea superioara a cilindrului inferior. Trageti cilindrul drept (#5) in sus dinauntrul cilindrului superior (#7). Insurubati surubul exterior (#6) in directia acelor de ceasornic pentru fixare. Apoi pozitionati cilindrul superior (#7) deasupra cilindrului de mijloc (#8).
3. Dupa cum este ilustrat in Fig. A, inserati cilindrul drept (#5) in orificiul de la baza cutiei de control (#1). Apoi fixati cu ajutorul surubului (#13).
4. Asa cum este ilustrat Fig. A, rotiti surubul exterior (#6) in directia inversa a acelor de ceasornic si ajustati pentru la inaltimea dorita. Apoi fixati surubul (#6).
5. Dupa cum este ilustrat in Fig. A, la finalul executarii pasilor 1-4, fixati brida cablu (#3) de orificiul cilindrului (#7) si al cilindrului (#9) cu ajutorul surubului (#4)
6. Prindeti cablul de alimentare cu ajutorul bridei cablu (#3). Fixati pe cilindri.
7. Dupa cum este ilustrat in Fig. C, inclinarea incalzitorului este ajustabila pana la 25°. Ajustati la unghiul drept atunci cand considerati necesar.

Operare:

1. Conectati aparatul la priza. Asigurati-va ca alimentarea la energie electrica este adecvata aparatului.
2. Apasati butonul principal de la baza cutiei de control. Simbolul '-' pe display-ul digital va incepe sa lumineze intermitend, indicand faptul ca incalzitorul este in mod asteptare. Apasati butonul MODE pe panoul de control sau pe telecomanda pentru a porni aparatul sau pentru a mari puterea de incalzire. Nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 vor aparea pe display-ul digital. Apasati butonul TIMER '+'/'-' de pe panoul de control sau telecomanda pentru a seta temporizarea: intre 0-9 ore. '0' reprezinta faptul ca temporizatorul este oprit. Cifrele corespunzatoare setarilor de energie si temporizatorul vor fi aratate ca un ciclu: setari de energie timp de 10 secunde, luminare intermitenda pentru temporizator timp de 5 secunde.
3. Pentru ca incalzitorul sa intre in modul asteptare apasati butonul **OFF de** pe panoul de control sau de pe telecomanda. Simbolul '-' de pe display-ul digital va incepe sa lumineze intermitent din nou.
4. Pentru a opri incalzitorul, apasati butonul principal de pe partea stanga a incalzitorului

Curatare:

Scoateti din priza dispozitivul inainte de curatare. Este recomandata curatarea cu ajutorul unei bucati de panza umeda. Nu utilizati o cantitate mare de apa.

Inlaturarea aparatelor de uz caznic si a bateriilor



In urma implementarii Directivei Europene 2002/96/EU in sistemul legal national, se aplica urmatoarele masuri:

Bunurile electrice si electronice nu pot si inlaturate impreuna cu deseurile menajere. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze in punctele de colectare publice dispozitivele electrice si electronice la finalul duratei lor de viata. Aspectele specifice acestui process sunt definite de legea nationala a fiecarei tari, Acest simbol prezent pe suprafata produsului si manualul de instructiuni de pe ambalaj indica faptul ca produsul se supune reglementarilor. Prin reciclare sau re folosire a materialelor sau a dispozitivelor mai vechi aduceti o contributie importanta la protejarea mediului inconjurator .